คู่มือการติดตั้งระบบตรวจจับหมวกนิรภัย

1. วิธีการติดตั้งกล้อง


- 1.1 การติดตั้งกล้องให้ติดตั้งสูงจากพื้น 2.3 เมตร ซึ่งเป็นขนาดความสูงจากพื้นถึงขอบ ด้านบนของประตู
- 1.2 เมื่อติดตั้งแล้ว ให้ปรับกล้องก้มลงไปยังพื้น โดยเมื่อเปิดกล้องจะต้องเห็นศีรษะของ คนอยู่ตรงกลางของภาพ ซึ่งคนจะยืนอยู่ห่างจากผนังที่ติดกล้องอยู่ 1 เมตร



รูปที่ ก.1 การติดตั้งกล้อง

2. คำอธิบายการติดตั้งระบบ

ในการติดตั้งระบบตรวจจับหมวกนิรภัย มีขั้นตอนการติดตั้งระบบดังนี้ 2.1 เข้าไปที่ install_pkg.exe เพื่อติดตั้ง

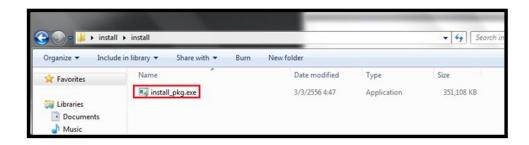


รูปที่ ก.2 แสดงการเข้าเมนูติดตั้ง

2.2 ติดตั้ง MATLAB Compiler Runtime Installer กดเลือก Next>



รูปที่ ก.3 แสดงการติดตั้ง MATLAB Compiler Runtime Installer

2.3 License Agreement กดเลือก

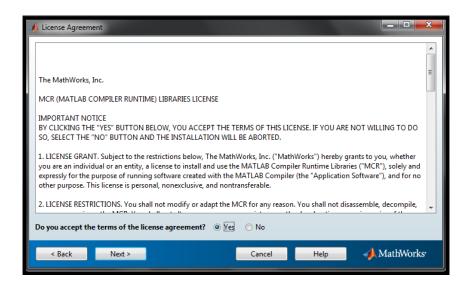

รูปที่ ก.4 หน้าแสดง License Agreement

2.4 เลือกแฟ้มปลายทางของการติดตั้ง กคเลือก Next> เพื่อทำในขั้นตอนถัดไป




รูปที่ ก.5 แฟ้มปลายทางการติดตั้ง

2.5 กดเลือก Finish ติดตั้งโปรแกรมเสร็จสิ้น



รูปที่ ก.6 การติดตั้งโปรแกรมเสร็จสิ้น

2.6 เมื่อติดตั้งระบบเสร็จสิ้น จะได้ไฟล์ที่ชื่อ install.exe การติดตั้งระบบก็เสร็จสมบูรณ์

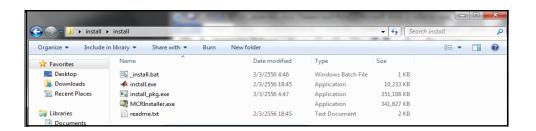

รูปที่ ก.7 แสดงไฟล์ที่เข้าใช้งานระบบ คือ install.exe